本体，リモコンを増設，追加する

本体の増設やリモコンの追加をするときは，すべての本体やリモコンを登録し直す必要があります。

1．準備をしましょう

❶本体にACアダプターを接続して，ACアダプターをACコンセントに差込みます。
（ACアダプターの接続方法は，取扱説明書p.6「**使用する準備**」をご覧ください）

❷本体とリモコンに電池を入れます。（本体の電池は停電用です）
（電池の入れ方は，取扱説明書p.6，7「**使用する準備**」をご覧ください）

2．親機にする本体を待受状態にしましょう

❶親機にする本体を決めます。（どの本体でも親機にできます）

❷親機にする本体の「**設定**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
- ●表示部の左端に「**1**」が点滅します。

❸親機にする本体の「**へ**」**ボタン**を，**2秒**以上，押します。
- ●表示部の左端に「**2**」が点滅します。

❹親機にする本体の「**設定**」**ボタン**を押します。
- ●表示部の左端が「**2**」の点滅から点灯に変わり，右に「**00**」が点滅します。
- ●親機にする本体に登録されている，本体・リモコン情報がすべて消去され，待受状態になります。

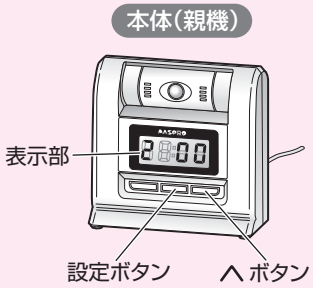

ご注意 親機にする本体を待受状態にしたら，すべての子機にする本体とリモコンを必ず登録してください。

3. すべてのリモコンを登録しましょう

❶リモコンの「**警戒/確認**」**ボタン**と「**解除**」**ボタン**を同時に押します。
- ●リモコンから「**ピッ**」と音がします。
- ●リモコンから「**このリモコンが登録されました**」と音声ガイドが流れます。

❷リモコンを複数追加する場合，同じ手順で，追加するすべてのリモコンを親機にした本体に登録します。

ご注意
- 親機にした本体のリモコンも登録する必要があります。
- 親機にした本体とリモコンは，**30cm～1m**離して操作してください。離さないと，登録できないことがあります。
- 親機にした本体が待受状態になっていない場合，「**登録できません**」と音声ガイドが流れます。
- リモコンは，電池の交換の音声ガイドが流れたら，必ず電池を交換してください。交換しないと登録できません。

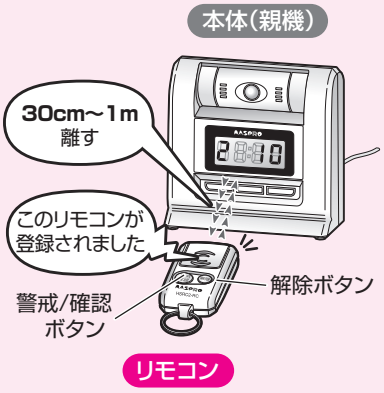

4. 子機にする本体を親機にした本体に登録しましょう

❶子機にする本体の「**∨**」**ボタン**と「**∧**」**ボタン**を同時に押します。
- ●表示部の左端に「**3**」が点灯します。
- ●表示部の右端に，子機にする本体の順番（「**1**」～「**4**」のいずれか）が点滅します。（約**60秒**すぎると，時刻表示に戻ります。）

❷本体を複数増設する場合，同じ手順で，子機にするすべての本体を親機にした本体に登録します。

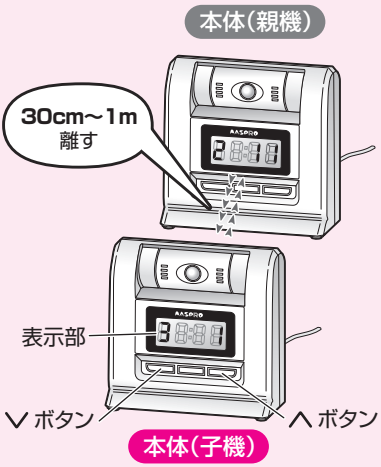

ご注意 親機にした本体と子機にする本体は，**30cm～1m**離して操作してください。離さないと，登録できないことがあります。

重要 5. 登録を完了しましょう

すべての子機にした本体とリモコンの登録が済んだら，親機にした本体の「**設定**」**ボタン**を押して，本体，リモコンの増設，追加を完了します。（時刻表示に戻ります）

ご注意
- 登録が済んだら，必ず親機にした本体の「**設定**」**ボタン**を押してください。押さないと，すべての子機にした本体とリモコンが正しく登録されません。
- 登録が済む前に，親機にした本体の「**設定**」**ボタン**を押してしまった場合，p.2「**親機にする本体を待受状態にしましょう**」からやり直してください。

p.4「**本体増設後のご注意**」をよくお読みください。

6. 設置をしましょう

❶本体の時刻を合わせます。
（時刻の合わせ方は，取扱説明書p.8「**3. 時刻を合わせましょう**」をご覧ください）

❷本体を設置する場所で感知範囲を確認します。
（感知範囲の確認方法は，取扱説明書p.10「**1. 感知範囲を確認しましょう**」をご覧ください）

❸本体を設置します。
（設置方法は，取扱説明書p.10「**2. 本体を設置しましょう**」をご覧ください）